PRODOTTO **CESOIE APRI-FUSTI**

CODICE 412 000 924 - 412 000 926 - 601 000 001 - 601 000 002

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Strumenti necessari per aprire i fusti in acciaio da 50, 100 e 210 litri attraverso la rimozione del coperchio superiore.
Regolabili in base allo spessore del materiale del fusto.

CESOIA 412 000 924

Cesoia costruita in acciaio.
Peso: 3,5 Kg
Disponibile anche la lama di ricambio in acciaio (Codice 601 000 001).

CESOIA 412 000 926

Cesoia antiscintilla, costruita in ottone e alluminio.
Peso: 2,5 Kg
Disponibile anche la lama di ricambio in ottone (Codice 601 000 002).

AIRBANK srl
Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

NOTE

1. Il proprietario/operatore deve leggere attentamente e comprendere tutte le informazioni qui presentate prima del funzionamento.
2. Assicurarsi che queste istruzioni siano tenute al sicuro e che delle copie vengano distribuite a tutti gli operatori.
3. È consigliabile che gli operatori indossino idonei guanti e occhiali di sicurezza in ogni momento.

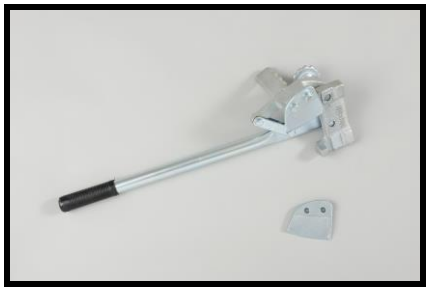

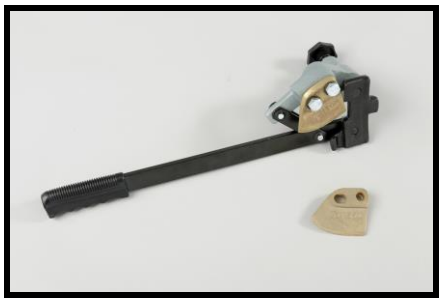

- ALCUNI FUSTI CONTENGONO SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE. SI PREGA DI ESSERE CONSAPEVOLI DEI PERICOLI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI ALL'ARIA APERTA PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO DISPOSITIVO.
- RIMUOVERE SEMPRE IL TAPPO DA 2" PRIMA DI TENTARE DI TAGLIARE LA PARTE SUPERIORE DEL FUSTO AL FINE DI LIMITARE LA PRESSIONE INTERNA DEL GAS ALL'INTERNO.

ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Ruotare il volantino di sinistra in senso antiorario fino a fine corsa.
2. Posizionare la cesoia in modo che il meccanismo principale sia sul bordo esterno del fusto e la lama sia all'interno del cerchio.
3. Accertarsi che la guida posteriore del dispositivo sia appoggiata saldamente sul bordo del fusto.
4. Quando la cesoia è in posizione, serrare il volantino in modo che il dispositivo aderisca bene al lato del fusto. Non serrare eccessivamente.
5. Mettete la mano sinistra sull'impugnatura sagomata posta in prossimità della lama e afferrare l'impugnatura principale con la mano destra.
6. Lentamente e con fermezza abbassare l'impugnatura principale affinché la lama perfori il coperchio del fusto all'interno del cerchio.
7. Sollevare l'impugnatura principale e ripetere il processo fino a quando il coperchio del fusto è stato rimosso.
8. Quando l'operazione è stata completata, svitare il volantino per scollegare il dispositivo dal fusto.

- **ATTENZIONE A EVENTUALI BORDI TAGLIENTI SUL FUSTO STESSO E SUL COPERCHIO UNA VOLTA CHE LA RIMOZIONE È COMPLETA.**

- **È POSSIBILE SOSTITUIRE LA LAMA QUALORA SIA USURATA O DANNEGGIATA – CONTATTARE AIRBANK.**