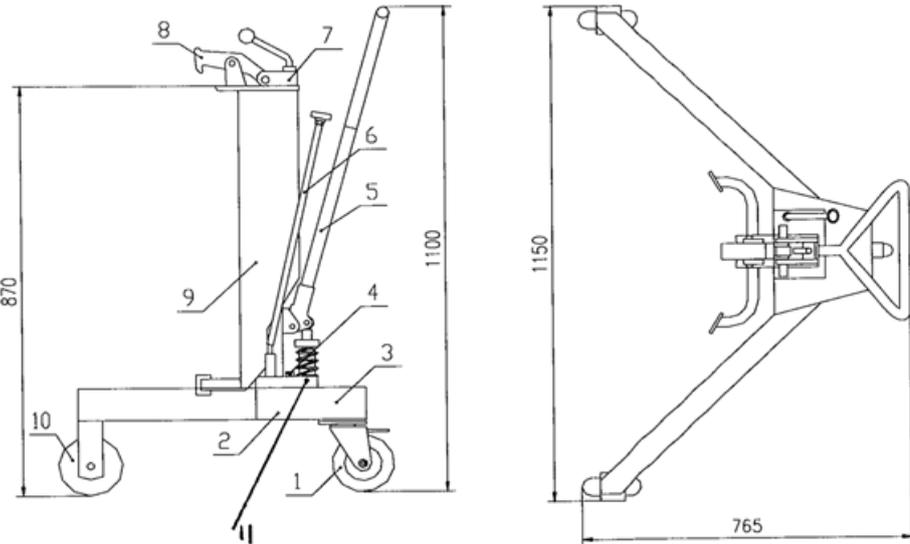


Prodotto	PALLETtizzATORE SOLLEVA FUSTI IDRAULICO ANGOLARE, PORTATA 300 KG
Codice	414 005 372
Foto prodotto	 
Descrizione	<p> Pallettizzatori solleva-fusti idraulico per fusti. Verniciati a polvere per carichi pesanti, fusti in acciaio e plastica da 200 litri. Questi carrelli sono progettati per caricare e scaricare fusti su e fuori pallet e / o vasche per fusti. Consentono ad un solo operatore di prelevare e trasportare fusti in acciaio o plastica pieni o vuoti con il minimo sforzo e in totale sicurezza. Sono facili da posizionare e dispongono di una pinza idraulica che afferra e solleva il fusto dal bordo, il che significa che l'operatore non deve manovrare o toccare il fusto a mano. Una valvola di rilascio sensibile al tocco abbassa il fusto lentamente e in modo sicuro. </p>
Caratteristiche tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Portata 300 kg • Dimensione: 980 x 820 x h 1200 mm • Presa angolare • per fusti in acciaio e plastica da 200 L • 2 ruote fisse e 1 con freno

	<ul style="list-style-type: none"> • peso 42 kg • altezza max sollevamento fusto: 290 mm
Elenco componenti	Nr. 1 pallettizzatore angolare
Montaggio e modalità di utilizzo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rilasciare il freno a pedale sulla ruota posteriore. 2. Serrare la leva della valvola di discesa – PN6 3. Spingere il carrello fino al fusto e pompare la maniglia PN5 in modo che la staffa di bloccaggio si trovi appena sopra il bordo del fusto. 4. Utilizzando la maniglia di guida PN7, posizionare la staffa di bloccaggio nella posizione corretta per essere pronti ad afferrare il bordo del fusto. 5. Innestare il freno sulla ruota posteriore con il piede. 6. Utilizzando la leva di rilascio idraulico PN6, ruotare molto lentamente la manopola sulla parte superiore della leva in senso antiorario per abbassare il morsetto del fusto sul bordo del fusto. 7. Assicurarsi che il pistone idraulico sia quindi chiuso ruotando la manovella nera in senso orario. Non stringere troppo. 8. Una volta che la pinza si è agganciata al bordo del fusto, pompare la maniglia per sollevare il fusto. 9. Continuare a pompare la maniglia e il fusto si solleverà automaticamente dal pavimento, sollevandolo solo quanto basta per trasportare il fusto in sicurezza. 10. Rilasciare il freno a pedale sulla ruota posteriore. Il carrello può quindi essere ruotato liberamente. 11. Quando si ripone il fusto a terra, è sufficiente ruotare lentamente la manovella nera in senso antiorario, assicurandosi di aver reinserito il freno a pedale.
Manutenzione	<p>Cambiare l'olio idraulico nel cilindro dopo le prime 20 ore di funzionamento. Successivamente, il cambio dell'olio deve essere effettuato ogni 300 ore di attività operativa OPPURE ogni 18 mesi, a seconda di quale data si verifica prima.</p> <p>Temp.: – 5 °C a + 45 °C - utilizzare olio idraulico L-HM68 (ISO VG68) Temp.: – 15 °C a – 5 °C- utilizzare olio idraulico L-HM46 (ISO VG46)</p>
Avvertenze	Assicurarsi che tutti i dadi e i bulloni siano fissati saldamente utilizzando la dimensione della chiave corretta per il dispositivo di fissaggio coinvolto.
Note	-