

PRODOTTO

**POMPA SPECIFICA PER SOLUZIONI ACQUOSE
 DI ACIDI, ALCALI E SALI, SOLVENTI ORGANICI E
 PRODOTTI PETROLIFERI**

CODICE


412 000 968 – 412 000 969

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

PORTATA	35 L/min (...968); 50 L/min (...969) Circa 1 l/giro
PESO	2.9 Kg
TAPPO ADATTATORE	Filettatura BSP da 2" in polietilene
LUNGHEZZA TUBO PESCANTE	107 cm (42")
DIAMETRO TUBO PESCANTE	1" BSP
BOCCA DI SCARICO	¾" BSP



LISTA COMPONENTI	MATERIALE
1. Bocca di scarico	Polipropilene
2. Involucro esterno frontale	Polipropilene
3. Guarnizione (2)	Polietilene
4. Anello di tenuta	Teflon
5. Aletta	Ryton
6. Girante	Ryton
7. Cilindro	Polipropilene
8. Involucro esterno posteriore	Polipropilene
9. Dado, Rondella	Acciaio zincato
10. Asse maniglia	Acciaio
11. Maniglia	Polipropilene
12. Manovella	Polipropilene
13. Vite di fissaggio	Acciaio zincato
14. Albero a molle	Polipropilene
15. Asta aletta	316SS
16. Tappo riduttore con fermo	Polietilene - Bullone zincato
17. Tubo pescante	Polipropilene
18. Filtro	Polipropilene

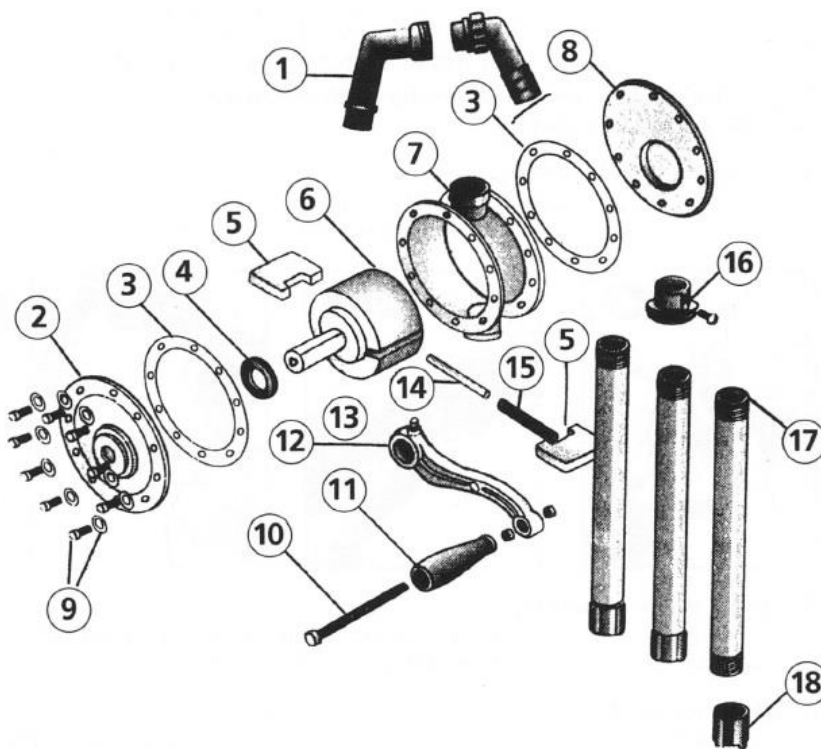
AIRBANK srl

 Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 76314
 info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

MODALITÀ DI UTILIZZO


Informazioni Generali

Nel progettare la pompa rotativa manuale, sono state selezionate le resine plastiche più versatili presenti in commercio in modo da poter essere utilizzata nella più ampia gamma di applicazioni chimiche. La pompa, oltre alle parti in polipropilene e ryton, è costituita anche da parti più piccole di materiali diversi da questi ultimi.

Prima della messa in uso consultare la lista delle componenti e i materiali costituenti le parti. Successivamente verificare la compatibilità chimica del fluido da pompare con tutte le componenti della pompa.

Assemblaggio manovella

- Rimuovere la rondella di fissaggio (A) dall'asse filettata dell'impugnatura;
- Stringere la rimanente rondella contro l'impugnatura di plastica;
- Inserire la rondella rimossa precedentemente nel braccio della manovella;
- Inserire l'asse metallico dell'impugnatura nel braccio della manovella fino a che l'asta sarà a filo con la rondella A;
- Allentare la rondella B dall'impugnatura di plastica e stringerla contro il braccio della manovella.

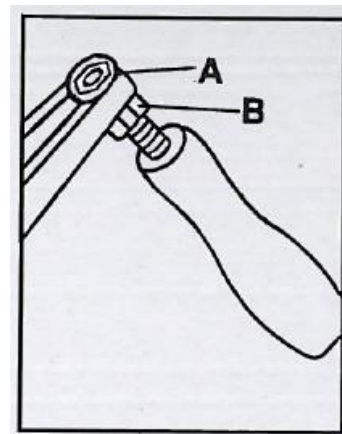

NOTA: L'impugnatura di plastica deve poter girare liberamente sull'asse filettato del braccio se installata correttamente


Pulizia

Molte sostanze chimiche, in particolare combinazioni di sostanze chimiche, possono essere adatte all'uso temporaneo, ma possono danneggiare le componenti della pompa se lasciate asciugare nella pompa stessa e se non sono pulite dopo ogni uso. Altri prodotti chimici possono indurire o causare rigonfiamenti nei materiali impedendo alla leva della pompa di girare facilmente.

Si raccomanda di pulire la pompa dopo ogni utilizzo (risciacquo) con un solvente idoneo al prodotto chimico pompato. Dopo la pulizia, lubrificare la pompa con uno spray lubrificante a base di teflon.

Lubrificazione

Applicare nel corpo della pompa uno spray lubrificante tipo PTFE. Nel caso di pompaggio di solventi si consiglia di lubrificare la pompa almeno una volta alla settimana, a seconda dell'uso.

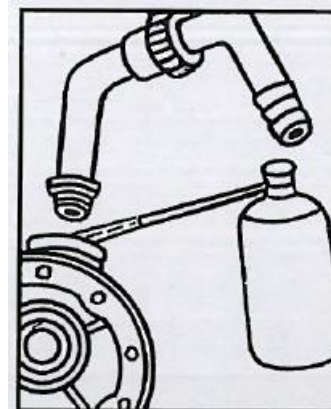

NOTE**Parti di ricambio**

Le componenti della pompa potrebbero deteriorarsi con l'utilizzo; le parti di ricambio sono disponibili: verificare l'elenco delle parti per determinare il numero corretto e contattare il produttore.

Risoluzione dei problemi

Se la pompa non dovesse pompare il liquido al primo utilizzo:

1. Verificare che i tubi di pescaggio siano a tenuta d'aria; la pompa non è in grado di pompare se l'aria entra nei tubi di pescaggio;
2. Lubrificare la pompa con uno spray lubrificante al teflon;
3. L'anello di tenuta (parte n.4) o la guarnizioni (parte n.3) potrebbero essere da sostituire.