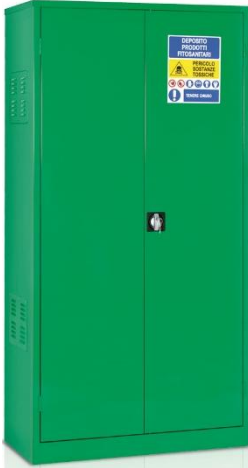


Prodotto	<u>ARMADI DI SICUREZZA PER FITOFARMACI</u>				
Codice	410 000 564 - 410 000 565 410 000 566 - 410 000 567				
Foto prodotto/disegno tecnico					
Descrizione	Armadi ad una o due ante battenti progettati per lo stoccaggio in sicurezza di fitofarmaci e pesticidi o inquinanti per l'ambiente. Realizzati in conformità alle norme attualmente in vigore nell'ambito dell'igiene, della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente e conformi al D.P.R. 290/01.				
Materiale	Lamiera d'acciaio dello spessore 7-8/10 con verniciatura a polvere, verde RAL 6029 che, oltre a conferirgli una forte resistenza all'usura, ne migliora notevolmente la qualità estetica.				
Dimensioni	CODICE	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIMENSIONI UTILI LxPxH (mm)	RIPIANI	CAPACITÀ VASCA
	410 000 564	1000x 500 x 2000	920 x 480 x 1735	4	40 Lt
	410 000 565	1000x 500 x 1000	920 x 480 x 735	2	40 Lt
	410 000 566	530 x 500 x 2000	450 x 480 x 1735	4	19 Lt
	410 000 567	530 x 500 x 1000	450 x 480 x 735	2	19 Lt
Caratteristiche	ANTE BATTENTI	Rinforzate con apertura superiore a 180°, corredate di cerniere in lamiera e dotate di serrature con aste e maniglie			
	PIANI INTERNI	Verniciati e forati per lo sgocciolamento di eventuali perdite, corredate di 2 ganci e regolabili con passo mm 50			
	VASCHE DI CONTENIMENTO	Verniciate a tenuta stagna, con bordo di mm 100 (h), posizionate sul fondo degli armadi e di facile estrazione per lo svuotamento			
	FERITOIE DI AREAZIONE	Protette con griglie frangi-fiamma posizionate nei fianchi e sul cielo			

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

	ETICHETTE DI SEGNALETICA Adesive come da disposizioni del D.lgs. 81/2008
	MESSA A TERRA Predisposizione sulle ante
	La verniciatura di tutte le componenti viene eseguita con polveri epossidiche anticorrosive previo trattamento con fosfosgrassaggio e fissata tramite successiva asciugatura in forno a 180°C, per 60 micron di spessore.
Elenco componenti	Nr. 1 armadio per fitofarmaci
Montaggio e modalità di utilizzo	-
Manutenzione	Si raccomanda, dopo un eventuale sversamento, di svuotare la vasca inferiore e di pulire bene eventuali tracce residue di sostanza con prodotti idonei da tutto l'armadio. Pulire la griglia di areazione per evitare che sporco e/o materiali non impediscano naturale areazione dell'armadio.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica
Note	-